


5 Beide Bremsbacken abnehmen, dabei den Hebel des hinteren Bremsbackens aus dem Bremsseilzug aushängen und auf die Druckstange samt Feder und Federteller achten.

6 Vor dem Einbau neuer Bremsbacken müssen die Nachstellschrauben vom automatischen Nachsteller vollständig eingedreht werden. Vorher Nachstellschrauben herausdrehen, reinigen und leicht einfetten.

- 3b Bremsbacken vorn
- 8 Druckstange
- 10 Druckfeder
- 11 Federteller

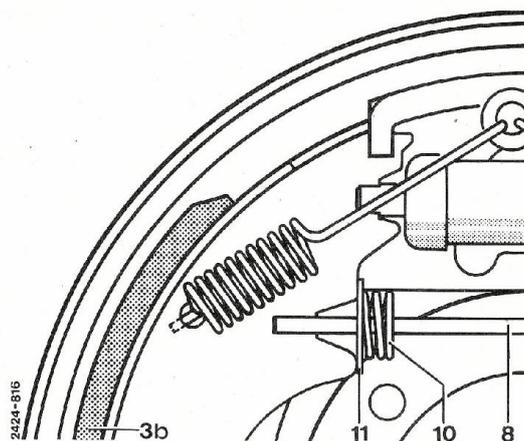


Hinweis: Werden die Bremsbacken nur aus montagebedingten Gründen abgenommen, dann weder automatischen Nachsteller lösen noch die Nachstellschrauben verdrehen, da sonst eine Neueinstellung der Bremse erfolgen muß.

Bremsbacken einbauen


1 Bremsseilzug in den Spannhebel des hinteren Bremsbackens einhängen.

2 Hinteren Bremsbacken mit der Andrückfeder, den beiden Federtellern und dem Spannstift, an der Bremsendeckplatte befestigen. Zum Einbau der Andrückfeder das Montagewerkzeug verwenden. Den Bremsbacken in den Druckbolzen des Radzylinders und in die Nachstellschraube des Nachstellers einsetzen.

3 Obere hintere Rückzugfeder mit Sonderwerkzeug einhängen.

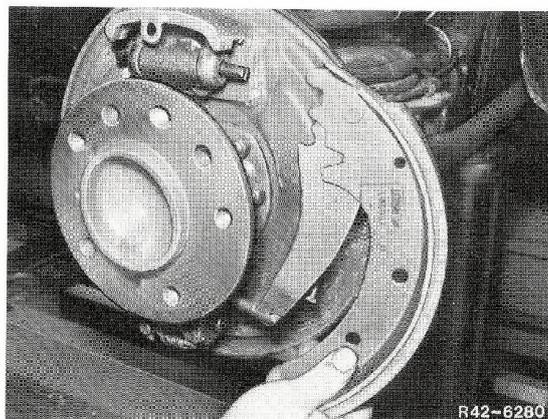

R42-6280

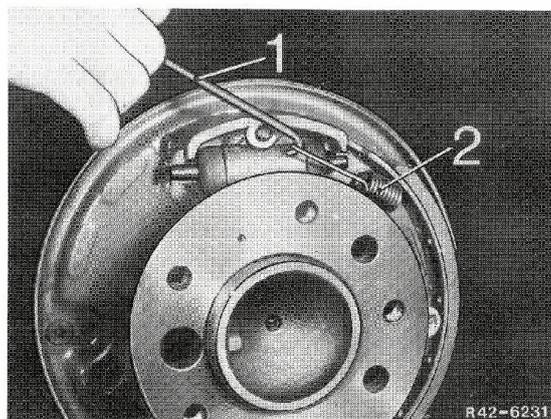

R42-6231

- 1 Zughaken 116 589 01 62 00
- 2 Obere Rückzugfeder